



# Anleitung zum Austausch des Markisenstoffes bei einer manuellen Markise:


## Manuelle Markise

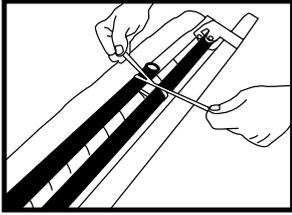


1. Binden Sie die Markisenarme fest, damit sie Ihnen beim Austausch des Markisenstoffes nicht im Weg sind.

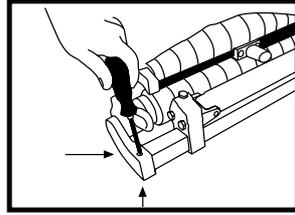


2. Entfernen Sie die zwei Schrauben, die sich sowohl vorne als auch hinten an der Markisenstange befinden. **HINWEIS:** Diese sind normalerweise mit einem Aufkleber verdeckt.

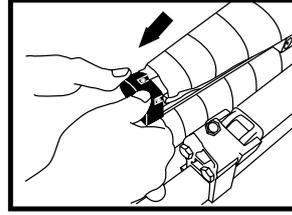


3. Entfernen Sie die Kappe, die am Ende des Volants angebracht ist. Sie können darunter zwei Schrauben sehen, die zusammen mit den Stopfen entfernt werden müssen.

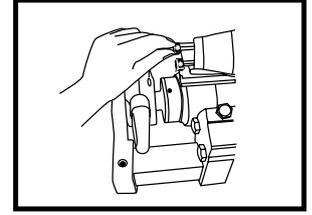


4. Ziehen Sie die Schrauben heraus (2) und bewahren Sie sie sicher auf. Sie werden Sie später wieder benötigen.

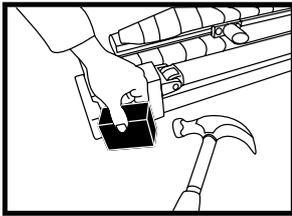


5. Nehmen Sie einen Holzklotz und schlagen Sie damit auf die Seite der Markisenstange. Dies wird die Endstange lösen, sodass Sie anschließend die Stange leicht herausziehen können.

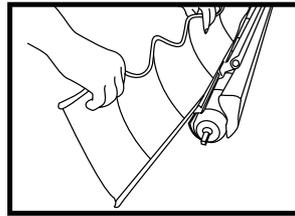


6. Entfernen Sie den Volant aus der Volantstange.

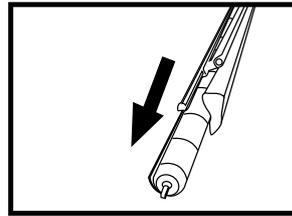


7. Schieben Sie die Stoffrolle aus dem Markisengehäuse heraus.

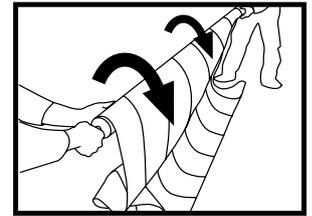


8. **HINWEIS:** Diesen Schritt sollten zwei Person vollziehen. Rollen Sie den Markisenstoff aus.

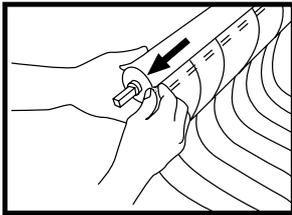


9. Nun müssen Sie eine weitere Schraube, die sich am Ende der Markisenstoffrolle befindet und den Stoff fixiert, entfernen.

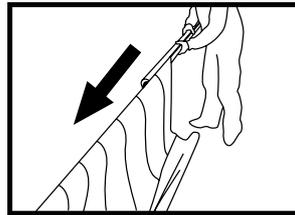


10. Ziehen Sie nun den Stoff heraus, indem eine Person die Rolle festhält und die andere den Stoff herauszieht.

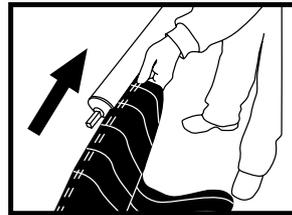


11. Wechseln Sie nun den Markisenstoff aus, indem Sie die Stoffrückseite entlang der Spur in die Rolle einschieben.

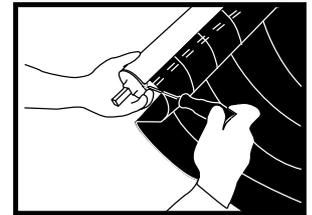


12. Nun müssen Sie die Schrauben an den Stopfen festziehen.

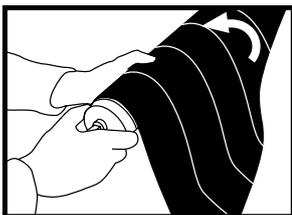


13. Rollen Sie vorsichtig den Stoff wieder auf und stellen Sie sicher, dass er ganz einheitlich ausgerichtet ist bzw. in einer Linie eingerollt wurde.

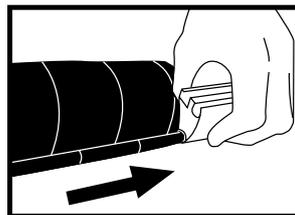


14. Sobald Sie den Stoff vollständig eingerollt haben, schieben Sie das Ende der Rolle wieder in die Volantstange. **HINWEIS:** Achten Sie darauf, dass das Ende des Stoffes (kreisförmiges Teil) richtig in der Metallstange (Volantstange) eingesetzt ist.

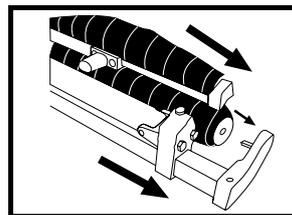


15. Schieben sie die Stoffrolle wieder in das Markisengehäuse hinein. **HINWEIS:** Überprüfen Sie, ob die Markisenarme immer noch zusammengebunden sind, damit sie Ihnen nicht im Weg sind.

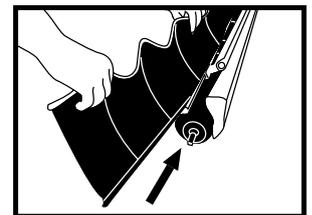


16. Schieben Sie nun den Volant wieder auf die Volantstange.

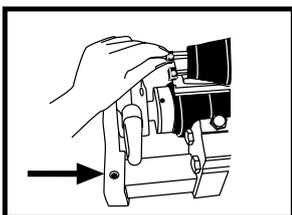

17. Stecken Sie die Stopfen wieder ein und ziehen die Schrauben (2) an, um den Volant zu fixieren.

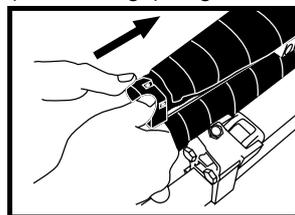

18. Stecken Sie die Endkappe wieder an.

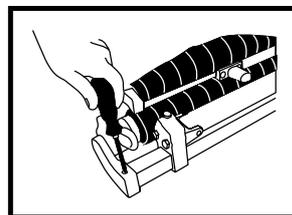

19. Bringen Sie schließlich die Markisenstange an und schrauben Sie die vorderen und hinteren Schrauben fest.