

Anleitung für AWN242

Lesen Sie die Anleitung vollständig durch, bevor Sie die Windstützen installieren. Heben Sie die Anleitung für zukünftige Bezugnahme auf.

Sollten Sie einen Defekt feststellen, kontaktieren Sie bitte zunächst Ihren Verkäufer, bevor Sie die Windstützen installieren oder in Betrieb nehmen.

Nehmen Sie keine eigenständigen Veränderungen an diesem Produkt vor.


Bestandteilliste

- 2 x rechteckige Einsatzplatten für die Verwendung mit unseren Gelenkarmmarkisen (35mm oder 40mm Vierkantstange) und Halbkassettenmarkisen
- 2 x runde Einsatzplatten für die Verwendung mit unseren Vollkassettenmarkisen
- 2 x Stützen
- 2 x Befestigungsplatten
- 6 x Kreuzschlitzschrauben
- 6 x Dübel

Aufbau

Schritt 1:

Fahren Sie Ihre Markise vollständig aus und bestimmen Sie anhand der nachfolgenden Skizzen die drei Punkte an der Vorderstange Ihrer Markise, um festzulegen, wo die Löcher für die Anbringung der Befestigungsplatten gebohrt werden müssen.

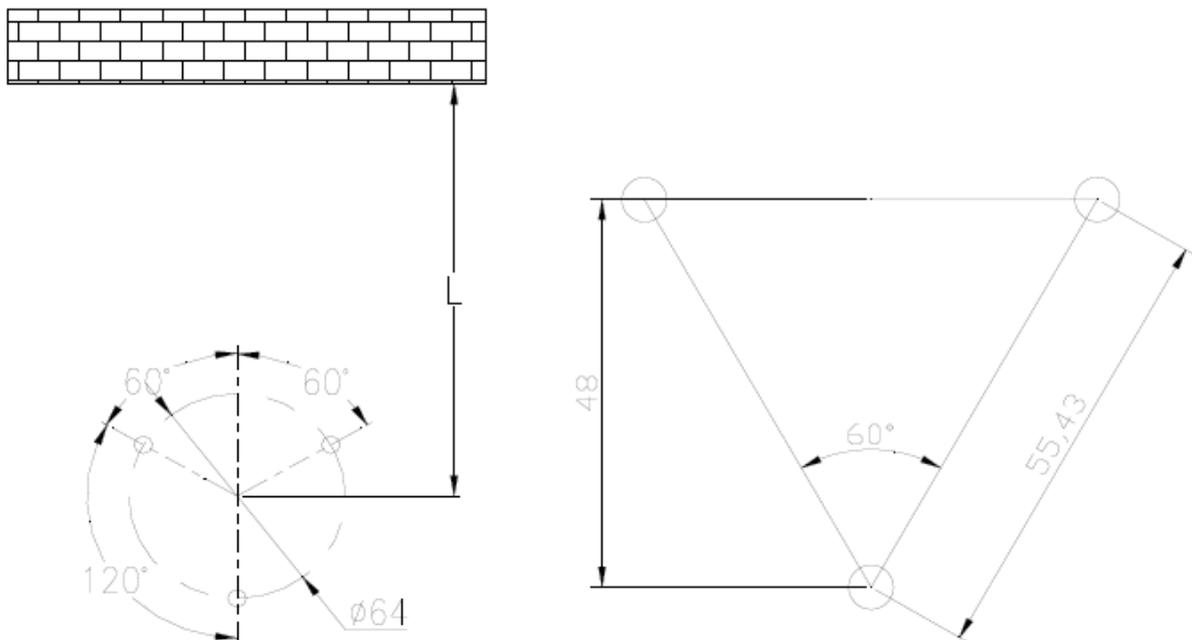


Schritt 2:

Bohren Sie mit einem 8mm Steinbohrer pro Befestigungsplatte je 3 Löcher mit einer Tiefe von ca. 4,2cm bis 4,5cm.


Schritt 3:

Schieben Sie die Dübel in die vorgebohrten Löcher.

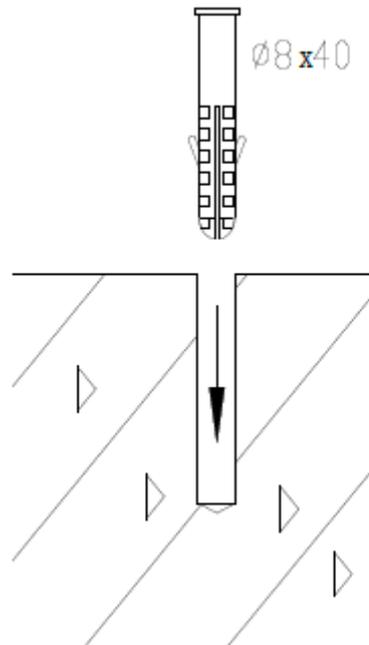

Schritt 4:

Legen Sie die Befestigungsplatten passend über die vorgebohrten Löcher und verschrauben Sie die Befestigungsplatten mithilfe von je 3 Kreuzschlitzschrauben mit dem Boden.

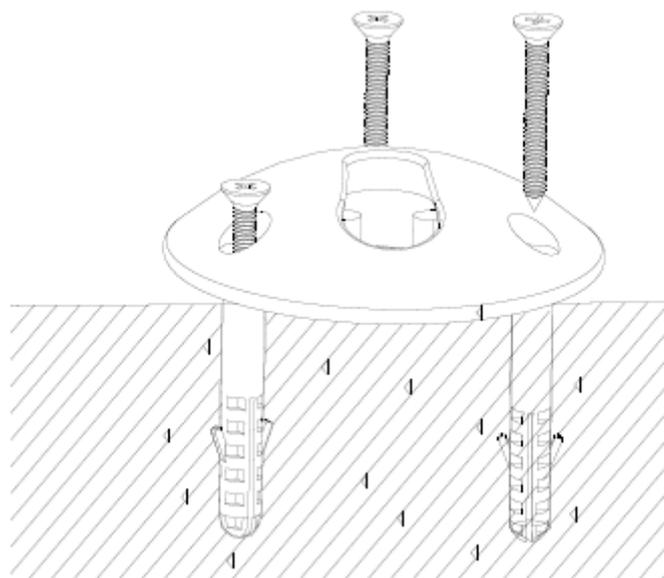


Schritt 5:

Schrauben Sie die jeweils benötigten Einsatzplatten (entweder rechteckig oder rund) am oberen Ende der Stützen fest.


Schritt 6:

Befestigen Sie die Stützen in den Befestigungsplatten wie im nachfolgenden Diagramm gezeigt.

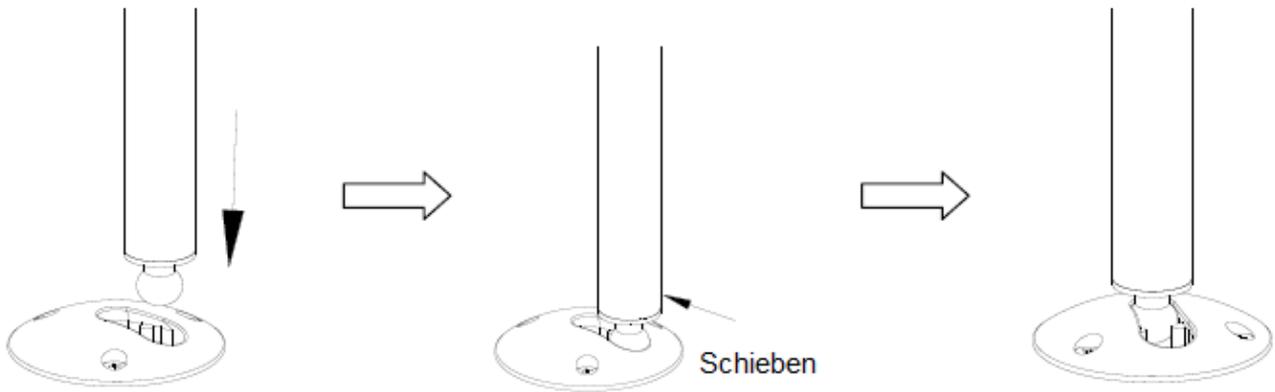

Schritt 7:

Bringen Sie die Stützen anhand einer nachfolgenden Optionen an der Vorderstange Ihrer Markise an.

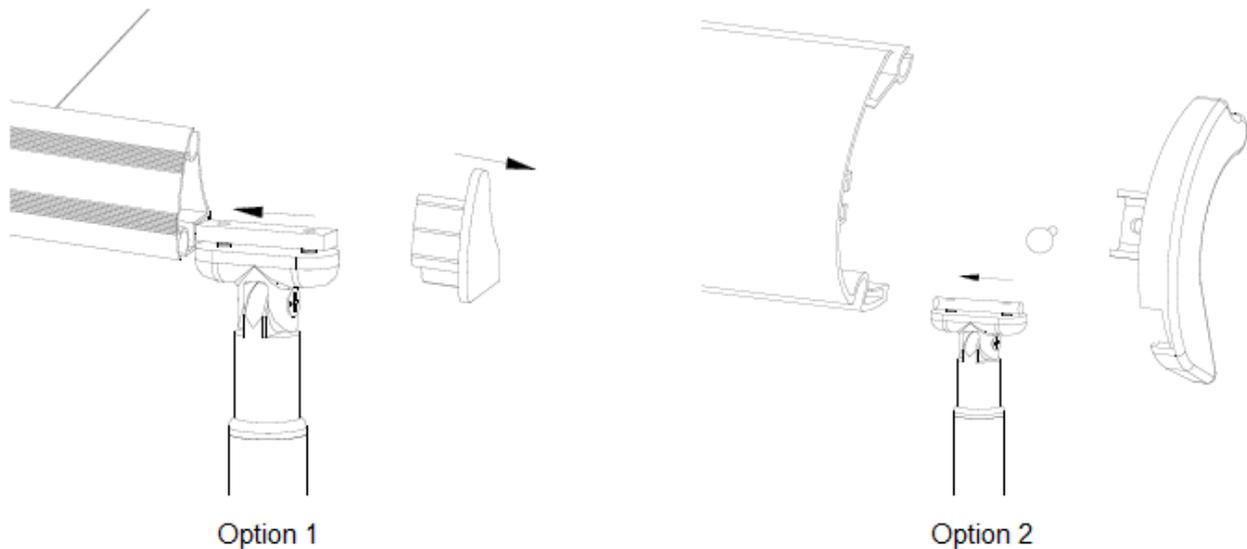

Schritt 8:

Verstellen Sie die Höhe der Stützen.

Gesamtübersichten nach Abschluss des Aufbaus:

