



# Instructies voor het vervangen van het doek van uw zonwering:


(Elektrische Zonweringen)

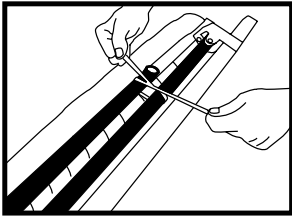


1. Bind de knikarmen aan elkaar vast, zodat deze niet in de weg komen te zitten tijdens het vervangen van het doek.

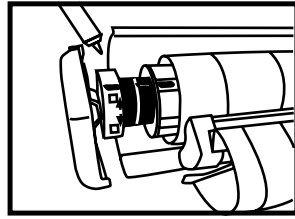


2. Trek met pen een rechte lijn op het doek: het deksel, de motor en de roller. D.m.v. deze lijn kunt u de zonwering later op precies dezelfde positie installeren.

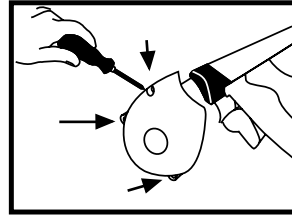


3. Verwijder de drie schroeven aan de zijkant van de zonwering (deksel) **LET OP:** meestal zitten deze schroeven onder een sticker verborgen.

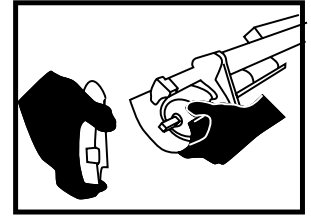


4. Verwijder het metalen deksel.

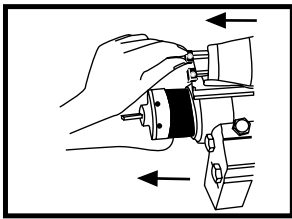


5. Schuif nu de schroefplugs uit. Vervolgens schuift u de tubulaire motor uit. Bewaar deze op een veilige plaats, deze heeft u later weer nodig.

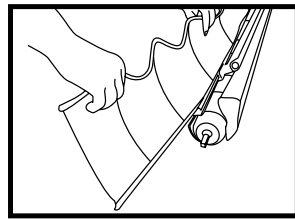


6. Schuif de volant uit de volantbuis.

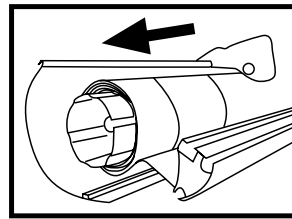


7. Schuif de roller met doek uit het frame.

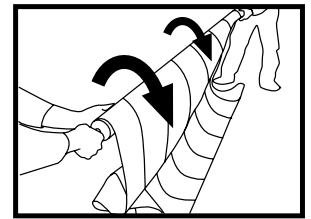


8. **LET OP:** Deze stap dient door twee personen uitgevoerd te worden. Rol het doek uit.

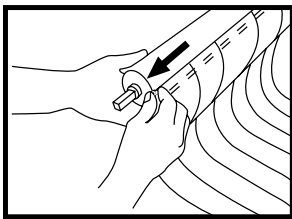


9. Verwijder de laatste schroef aan het einde van het doek/roller. Deze schroef houdt het doek op z'n plaats.

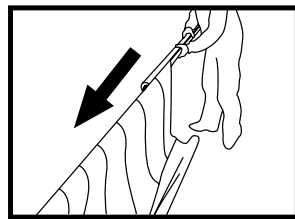

10. Schuif het doek uit. Een persoon houdt de roller vast terwijl de andere persoon het doek uit de roller schuift.

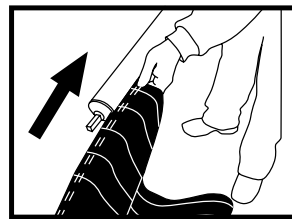


11. Vervang het doek. Schuif de stof terug in de roller langs de gleuf.

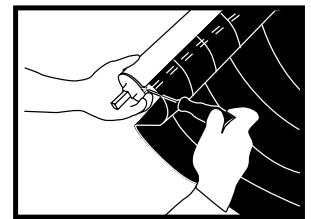


12. Draai de schroef weer vast.




13. Rol het doek voorzichtig weer op en let erop dat het doek in lijn is.

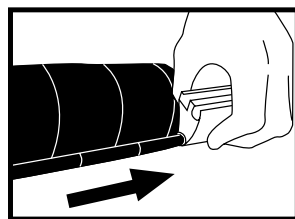


14. Eenmaal opgerold, schuift u de roller met doek terug in de volantbuis. **LET OP:** Let erop dat het uiteinde van het doek (cirkelair deel) in het metaal schuift (volant deel)

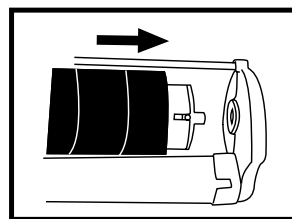


15. Schuif de roller met doek terug in het frame. **LET OP:** zorg ervoor dat de knikarmen nog steeds aan elkaar gebonden zijn zodat deze niet in de weg zitten.

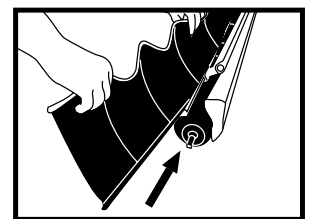


16. Schuif de volant terug op de volantbuis en plaats de motor terug in de roller.

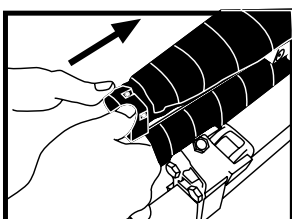


17. Draai de twee schroeven aan en plaats het kapje terug.

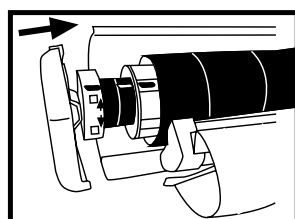

18. Gebruik die lijn die u heeft getekend in stap 8 als referentiepunt om de roller, motor en deksel in lijn te krijgen.

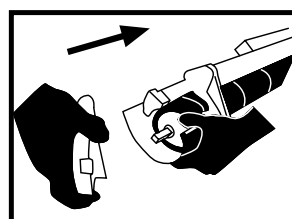

19. Plaats de zijkant van de zonwering terug.

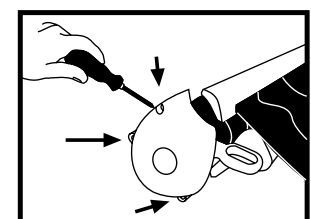

20. Draai de drie schroeven aan.