



# Instructies voor het vervangen van het doek van uw zonwering:


(Hele Cassette Manuele en Elektrische Zonweringen)

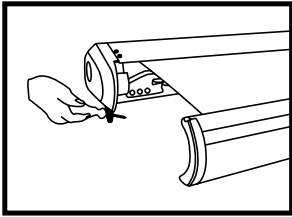


1. Draai het zonnescherm uit met een schroevendraaier of met de handgreep. Het scherm dient volledig uitgedraaid te zijn.

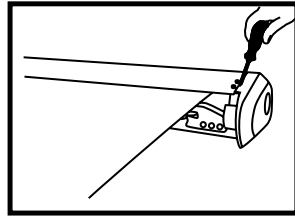


2. Draai de 2 schroeven aan de rechterzijde van de cassette los.

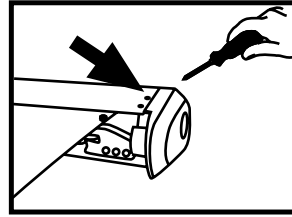


3. Verwijder een derde schroef in de rechterbovenhoek van de cassette. U heeft in totaal nu 3 schroeven verwijderd.

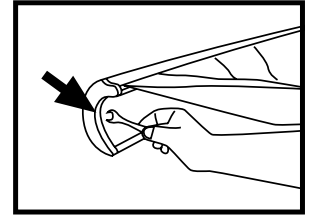


4. Draai nu de bout los die in het midden zit van de voorste buis van het doek. (de 'non-cassette' kant)

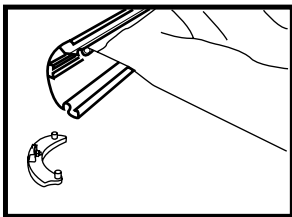


5. Verwijder het deksel. **LET OP:** dit zit vaak erg vast

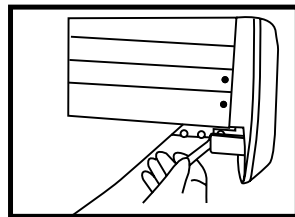


6. Draai de schroef los die het rechterdeksel op zijn plaats houdt. **LET OP:** deze schroef kan niet verwijderd worden, maar slechts losgedraaid.

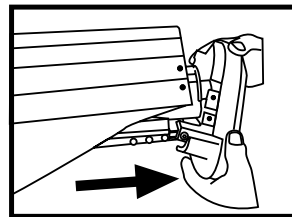


7. Haal het deksel van de hele cassette af. **LET OP:** de onderste schroef is erg strak, waardoor u kracht moet zetten om het deksel eraf te halen.

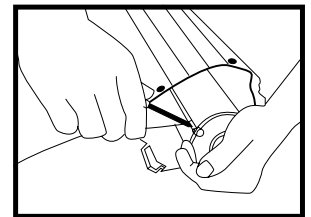

8. Draai de schroef met plug op de roller los. Deze zit aan het uiteinde van de rol met doek en houdt het doek op zijn plaats.

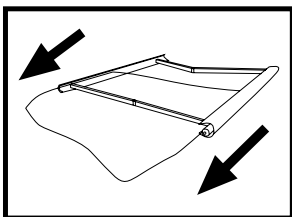


9. Deze stap dient u met twee personen uit te voeren: schuif het doek eraf.

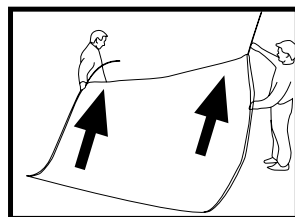


10. Verwijder de 2x lange kabelkoorden aan het uiteinde van het doek. Berg het doek op.




11. Gebruik de 2x lange kabelkoorden en voer ze door de beide uiteinden van het nieuwe doek.

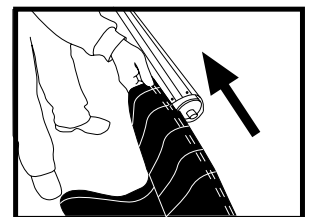


12. Schuif het doek terug in de roller (en voer tegelijkertijd stap 13 uit) in de gleuf.

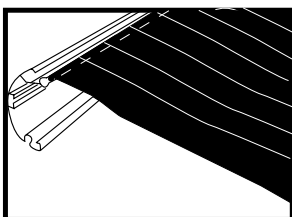


13. Schuif tegelijkertijd met stap 12 het doek terug in de voorste buis.

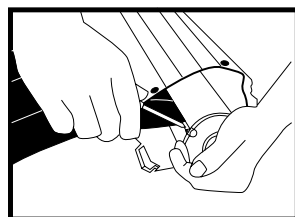


14. Zodra het nieuwe doek is geïnstalleerd, draait u de schroeven met plugs aan. Dit houdt het doek op zijn plaats.

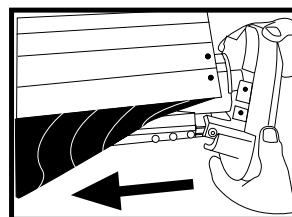


15. Plaats het deksel terug. **LET OP:** zorg ervoor dat het deksel in lijn is en de roller in het deksel valt. Begin met het onderste deel van het deksel.

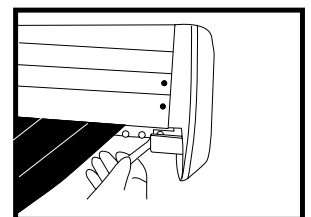

16. Draai de schroeven aan (4).

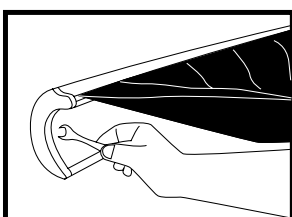

17. Plaats het deksel terug en draai de schroef aan.

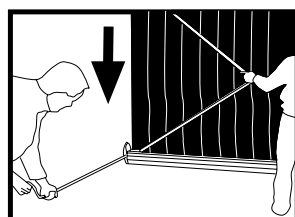

18. Zet het zonnescherm verticaal neer. Gebruik de handgreep om het scherm weer in te draaien. U bent nu klaar met het vervangen van het doek.